

# GUIDE

SKÖTSEL - UNDERHÅLL - GARANTIER



**Klicka här!**

baby jogger® 

Även om Baby Jogger gör vagnar med mycket hög kvalitet så måste vagnen vårdas och underhållas för att den skall hålla länge. Det finns inga barnvagnar där inte t.ex. hjul, däck och andra rörliga delar slits.

Det finns inte heller några tyger som håller 100% ljusäkthet om de utsetts för UV strålning. För att undvika att tyget bleks så skall man inte utsätta tyget för direkt solljus för länge.

Våra klädslar kan tvättas i 30 grader utan sköljmedel. För bästa passform bör klädseln monteras på sittdelsramen då tyget fortfarande är blött.

Hjul och rörliga delar ska underhållas genom att rengöras och smörjas regelbundet.

I denna guide kommer ni få ta del av våra rekommendationer för hur ni bäst tar hand om er Baby Jogger barnvagn.

### **BABY JOGGERS LIMITED LIVSTIDSGARANTI:**

Baby Jogger lämnar livstids garanti på vagnens chassi. Denna garanti är giltig under produktens livstid och gäller trasiga fogar, ramens rör samt hopfällningen. Textil och annan mjukvara samt alla andra komponenter har 1 års garanti från inköpsdagen. All typ av garanti och reklamationsrätt gäller vagnens första ägare och mot uppvisande av kvitto eller motsvarande köpbevis. Vid reklamation ska du alltid vända dig till butiken där du köpte vagnen.

### **GARANTIN GÄLLER EJ:**

- Slitage från normal användning av produkt
- Olycksfall eller avsiktlig skada, missbruk eller försummelse
- Korrosion och rost
- Användning i kommersiellt syfte
- Felaktig montering eller en installation gjord av en tredje part
- Olämplig förvaring/tillsyn
- Om tillbehör använts som ej är kompatibla med originaldesignen
- Om varan är köpt utanför Norden

# Skötsel

Den första servicen bör göras när man har använt vagnen i 3 månader. Därefter rekommenderar vi att man ger vagnen en service på våren och en på hösten. Tänk på att vagnens behov av underhåll kan variera, men två gånger om året bör vara minimum.

## RENGÖRING AV BABY JOGGER

Sitsens tyg:

- Vagnens sits tål maskintvätt i låga temperaturer med ett skonsamt tvättmedel
- Fäst sitsen på chassit efter tvätt och låt den torka för att minimera risken att den krymper
- Sitsen får inte manglas, strykas, torktumlas eller vridas ur

Plast/metalldelar:

- Torka av delar i plast/metall med varmt vatten och en mild tvällösning

Hjul:

- Rengör hjulen med en fuktig trasa. Torka sedan noga med en mjuk trasa eller handduk

## FÖRVARING

- Direkt solljus kan bleka tyget och torka ut däcken. Vagnens utseende bevaras bättre om den förvaras inomhus
- Förvara INTE vagnen utomhus för att undvika fukt och mögel
- Förvara alltid vagnen där det är torrt
- Placera inte tunga föremål ovanpå vagnen
- Förvara INTE vagnen i närheten av direkta värmekällor som element eller öppen eld

# Service



## Produkter som rekommenderas:

- Silikonspray
- Kopparpasta

baby jogger®




1 - Ta av framhjulet.  
Spraya med silikonspray på den runda plastbiten vid hjulinfästningen.




1 - Spraya silikonspray på den ljusa plastbiten samt den svarta plastknappen.

Rengör hjulaxeln med en trasa och smörj med kopparpasta.

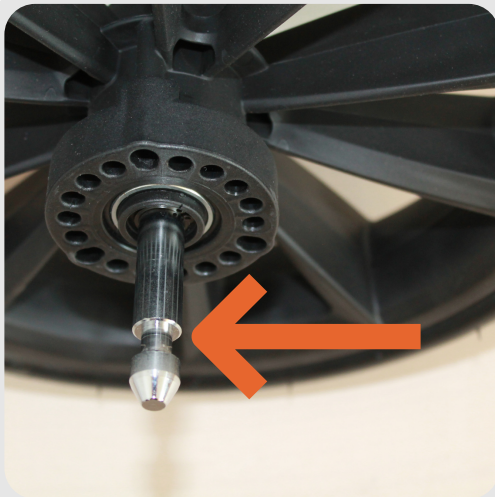

2 -Ta av bakhjulen, rengör hjulaxeln med en trasa och smörj med kopparpasta.

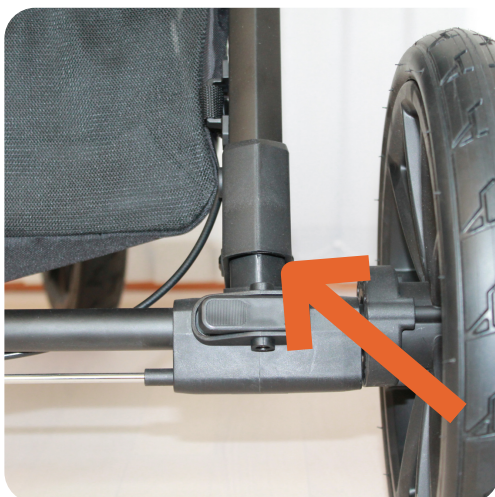

3- Spraya silikonspray i fjädringen vid bakhjulen på chassit.

Gå därefter igenom alla skruvar på vagnen och spänn vid behov.