

# GUIDE

PLEIE - VEDLIKEHOLD - GARANTIER



**Klikk her!**

baby jogger® 

Selv om Baby Jogger lager barnevogner med veldig høy kvalitet, må vognen stelles og vedlikeholdes for at den skal vare lenge. Det er ingen barnevogner hvor f.eks. hjul, dekk og andre bevegelige deler ikke slites.

Det er heller ingen stoffer som opprettholder 100% av fargen hvis de har blitt utsatt for UV -stråling. For å forhindre at stoffet blekner, ikke utsett stoffet for direkte sollys for lenge.

Vårt trekk kan vaskes på 30 grader uten tøymykner. For best passform, bør trekket monteres på sittedelsramrn når stoffet fortsatt er vått. Hjul og bevegelige deler må vedlikeholdes ved regelmessig rengjøring og smøring.

I denne guiden får du se våre anbefalinger for hvordan du best kan ta vare på din Baby Jogger barnevogn.

### **BABY JOGGERS LIMITED LIVSTIDSGARANTI:**

Baby Jogger gir livstidsgaranti på barnevognens chassis. Denne garantien er gyldig for produktets levetid og gjelder for ødelagte ledd, vognrammens rør og sammenfolding av vognen. Tekstil og andre myke deler samt alle andre komponenter har 1 års garanti fra kjøpsdato. Alle typer garanti og reklamasjonsrett gjelder vognene første eier og kun mot fremvisning av kvittering eller tilsvarende kjøpsbevis. Ved reklamasjon skal du alltid henvende deg til butikken der du kjøpte vognen.

### **GARANTIEN GJELDER IKKE:**

- Slitasje ved normal bruk av produktet
- Ulykker eller forsettlig skade, misbruk eller forsømmelse
- Korrosjon og rust
- Bruk til kommersielle formål
- Feil montering eller en installasjon utført av en tredjepart
- Utilstrekkelig lagring / tilsyn
- Hvis det brukes tilbehør som ikke er kompatibelt med originaldesignet
- Hvis produktet er kjøpt utenfor Norden

# Pleie

Den første servicen bør utføres etter barnevognen har blitt brukt i 3 måneder. Deretter anbefaler vi at man gir vognen en service om våren og en om høsten. Husk at vognens vedlikeholdsbehov kan variere, men to ganger i året bør være et minimum.

## RENGJØRING AV BABY JOGGER

Setestoff:

- Setet på vognen tåler maskinvask ved lave temperaturer og med et skånsomt vaskemiddel
- Fest setet til chassiset etter vask og la det tørke for å minimere risikoen for krymping
- Setet må ikke rulles, strykes, tørkes i tørketrommel eller vrides

Plast/metalldele:

- Tørk av plast- / metalldele med varmt vann og en mild såpe

Hjul:

- Rengjør hjulene med en fuktig klut. Tørk deretter grundig med en myk klut eller et håndkle

## OPPBEVARING


- Direkte sollys kan bleke stoffet og tørke ut dekkene. Vognens utseende bevares bedre om den lagres innendørs
- IKKE oppbevar vognen utendørs
- Oppbevar alltid vognen på et tørt sted
- Ikke plasser tunge gjenstander på toppen av vognen
- IKKE oppbevar vognen i nærheten av varmekilder som varmeovner eller åpen ild

# Service



## Anbefalte produkter:

- Silikonspray
- Kobberpasta

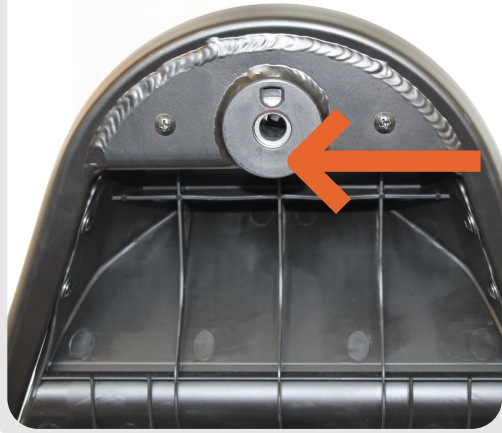


1 - Ta av forhjulet. Spray med silikonspray på den runde plastbiten ved hjulfestet.




1 - Spray silikonspray på det lyse plaststykket og den svarte plastknappen.

Rengjør hjulakselen med en klut og smør med kobberpasta.

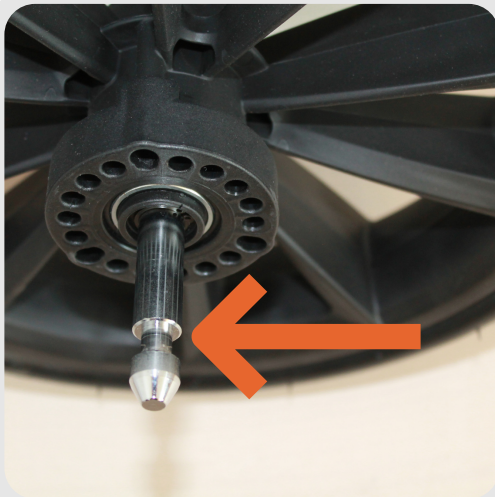

2 -Ta av bakhjulene, rengjør hjulakselen med en klut og smør med kobberpasta.

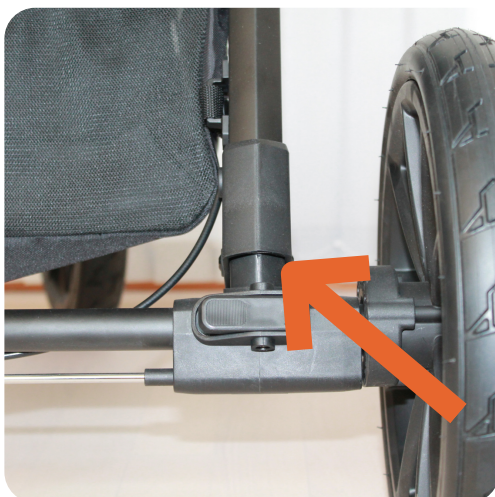

3- Spray silikonspray i fjæringen på bakhjulene på chassiset.

Gå deretter gjennom alle skruene på vognen og stram om nødvendig.