

GUIDE

PLEJE - VEDLIGEHOELDELSE - GARANTIER



Klik her!

baby jogger® 

Selv om baby jogger producerer vogne af meget høj kvalitet, er det vigtigt at passe og vedligeholde vognen, for at den kan holde længere. Der findes ingen klapvogne hvor f.eks hjul, dæk og andre bevægelige dele ikke slides.

Der findes heller ikke noget tekstil som holder 100% lysægthed hvis de udsættes for UV stråling. For at undgå at tekstilet afbleges, skal man ikke udsætte tekstilet for direkte sollys i for lang tid af gangen.

Textilet kan vaskes ved 30 grader uden brug af skyllemiddel. For at bevare den bedste pasform, bør tekstilet monteres på stellet i våd tilstand.

Hjul og andre bevægelige dele skal vedligeholdes regelmæssigt ved rengøring og smørring.

I denne guide kommer du at få ta del af vores anbefalinger af hvordan du bedst passer på din Baby Jogger barnevogn.

BABY JOGGERS LIMITED LIVSTIDSGARANTI:

Baby Jogger garanterer at stellet er fri for fejl under hele produktets levetid. Disse fejl inkluderer dårlige svejsninger, stallets rør samt foldesystemet. Textiler samt alle andre komponenter har 1 års garanti fra købsdatoen. Kvittering eller anden bevis for købet skal fremvises for at kunne anvende garantien og gælder kun ved henvendelse til oprindelige indkøbssted samt første ejer af vognen.

GARANTIEN GÆLDER IKKE:

- Slidtage ved almindelig brug af produktet
- Ulykker, bevidst skade, misbrug eller misligholdelse
- Korrosion og rust
- Anvendelse i kommercielt formål
- Fejlagtig montering eller installation, udført af 3. part
- U hensigtsmæssig opbevaring/opsyn
- Hvis tilbehør anvendes som ikke er kompatible med original designet
- Hvis varen er købt uden for Norden

Pleje

Den første service bør ske når man har brugt vognen i 3 måneder. Derefter anbefaler vi at man laver en service i foråret og en i efteråret. Husk at vognens behov af vedligeholdelse kan variere, men to gange om året bør være minimum.

RENGØRING AF BABY JOGGER

Sæde:

- Vognens sæde kan maskinvaskes ved lave temperaturer med et skånsomt rengøringsmiddel
- Fastset sædet til stellet efter vask og lad det tørre for at minimere risikoen for krympning
- Undlad at presse, stryge, kemisk rense, tørretumble eller vride stoffet

Plast/Metaldele:

- Tør af plast- og metaldele med varmt vand og en mild sæbeopløsning

Hjul:

- Hjulene kan rengøres med en fugtig klud. Tør derefter grundigt af med en blød klud eller et blødt håndklæde

OPBEVARING


- Direkte sollys kan blegne stoffet og tørre dækkene ud
- Opbevar IKKE vognen udendørs for at undgå fugt og svamp
- Opbevar altid vognen hvor der er tørt
- Læg ikke tunge genstande oven på vognen
- Opbevar IKKE vognen i nærheden af direkte varmekilder som f.eks. radiatorer eller åben ild

Service



Produkter vi anbefaler:

- Silikonespray
- Kobberpasta

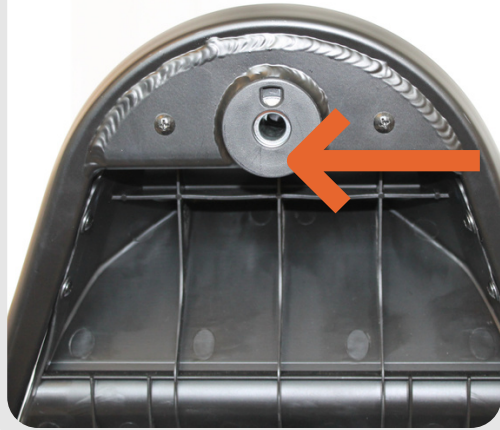


1 - Ta fremhjulet af. Spraye med silikone på det runde plaststykke der sidder op under vognen.




1 - ·Sprøjt silikone på det lyse plaststykke og den sorte plastikknop.

· Rengør hjuleakseln med en klud og smør me kobberpasta.

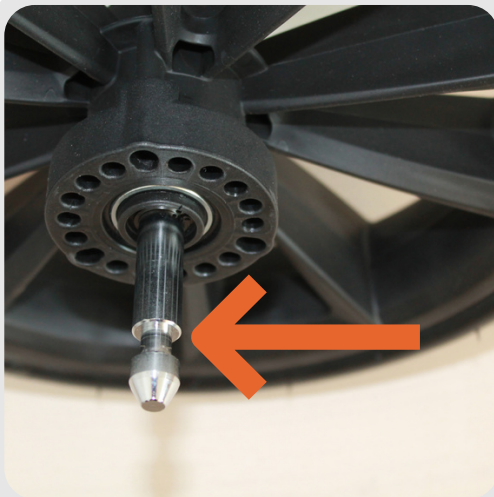

2 --Ta baghjulet af og smør hjulakslerne i metal med kobberpasta.

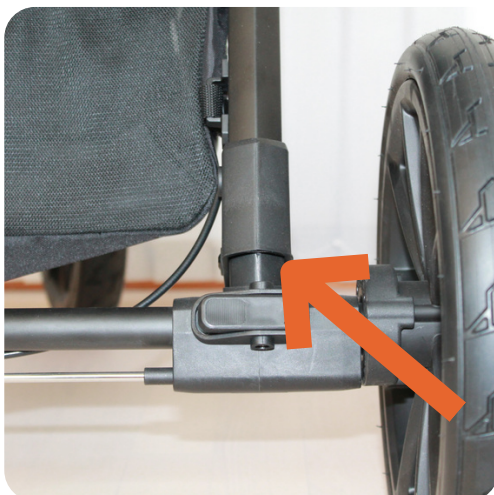

3- ·Sprøjt silikonespray ind i affjedringen ved baghjulene på stellet.

Gå derefter igennem alle skruer på vognen og stram ved behov.